


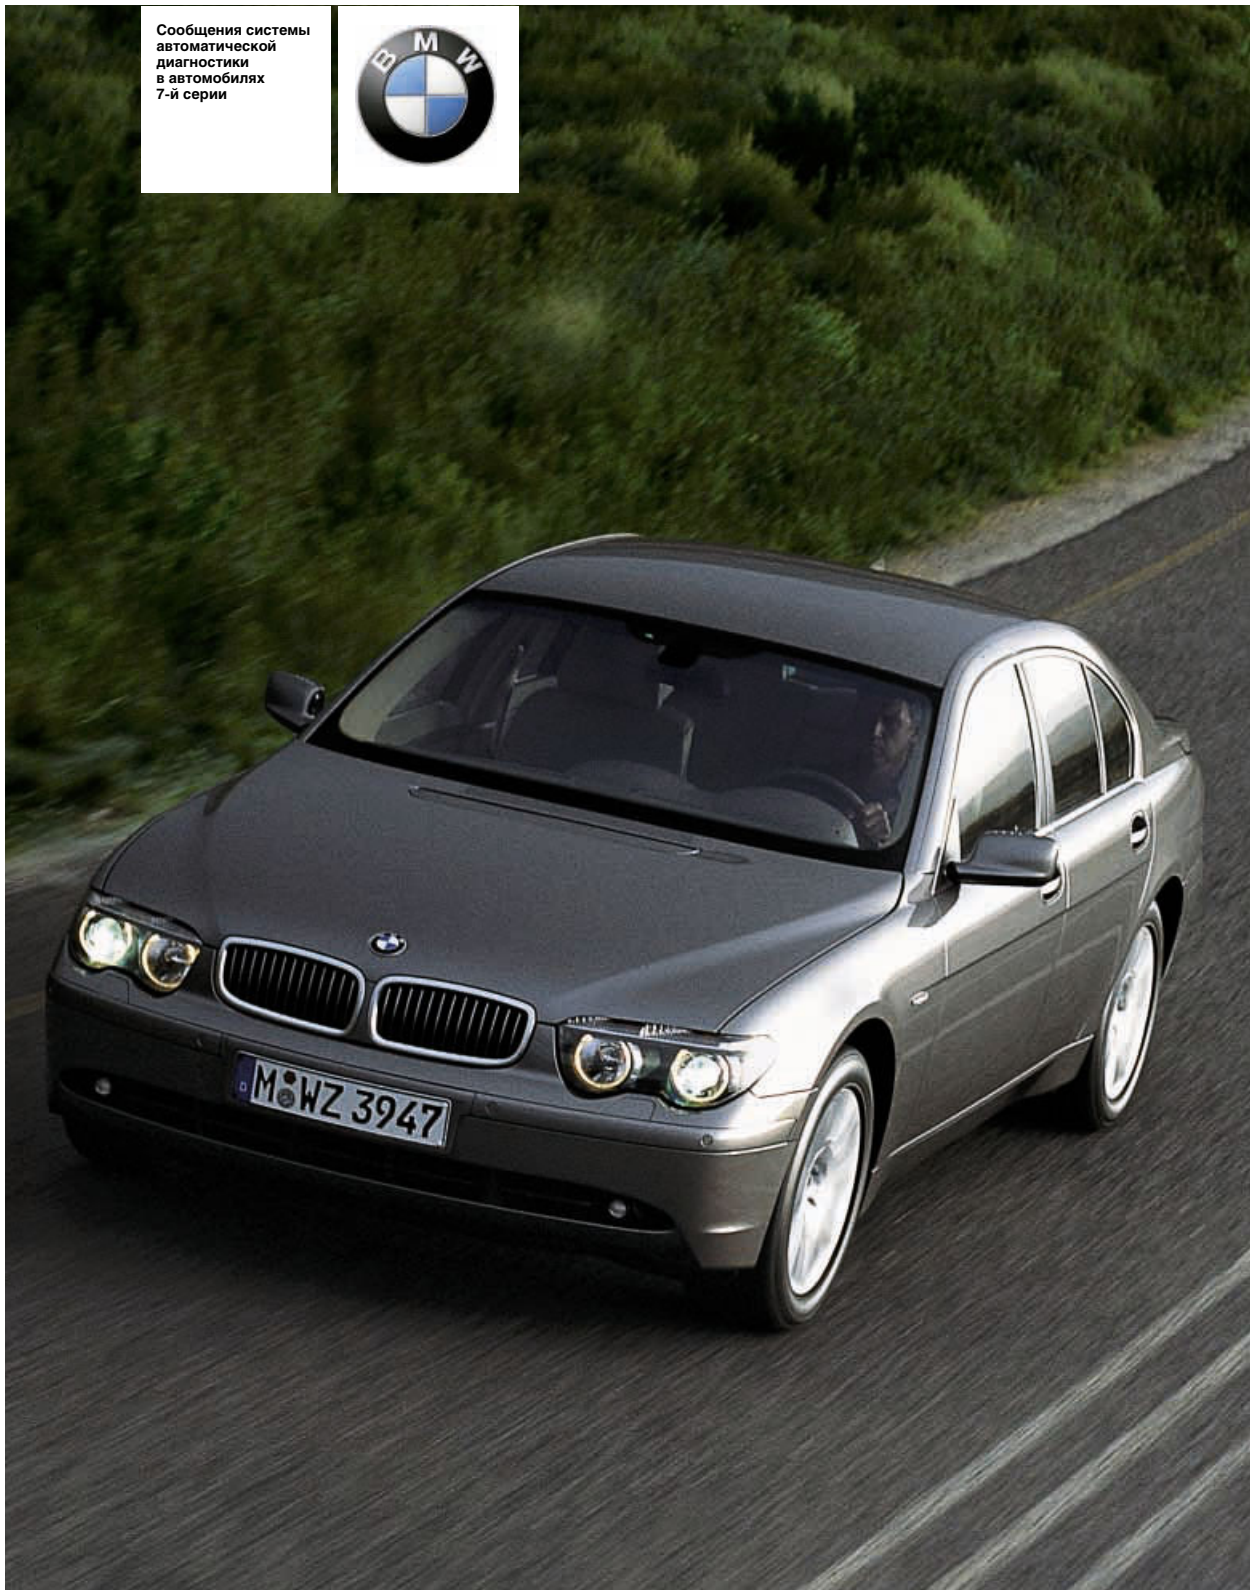
















Сообщения системы
автоматической
диагностики
в автомобилях
7-й серии

























Актуальность информации
















Высокий уровень безопасности и качества автомобилей BMW обеспечивается постоянным совершенствованием их конструкции, оборудования и принадлежностей. Это может стать причиной разночтений между текстом данного „Руководства“ и оснащением именно Вашего автомобиля. Мы также не исключаем возможность ошибок. В связи с этим мы просим Вас иметь в виду, что содержащиеся в „Руководстве“ сведения, иллюстрации и описания не могут служить основанием для предъявления претензий юридического характера.










Постоянная контрольная лампа	Переменная контрольная лампа	Сообщение системы автоматической диагностики		Пояснение на центральном информационном дисплее	
		ACC failure! Keep your distance	Отказ ACC! Соблюдайте дистанцию	Active Cruise Control ACC failure. Have the problem checked by BMW Service.	Активный круиз-контроль вышел из строя. Обратитесь на СТОА BMW.
		ACC inact! Parking brake	ACC отключился! Парковочный тормоз	Active Cruise Control ACC inactive due to operation of parking brake.	Активный круиз-контроль (ACC) отключился из-за сработавшего парковочного тормоза.
		ACC inactive! Keep your distance	ACC отключился! Соблюдайте дистанцию	ACC sensor contaminated, see Owner's Handbook.	Очистите датчик активного круиз-контроля (ACC), см. руководство по эксплуатации.
		ACC inactive! Keep your distance	ACC отключился! Соблюдайте дистанцию	Active Cruise Control ACC will be inactive below approx. 20 mph (30 km/h). Reactivate if required.	Активный круиз-контроль (ACC) отключается при скорости ниже 30 км/ч. Если необходимо, включите его снова.
		ACC inactive! Brake as req.	ACC отключился! Тормозите самостоятельно	Active Cruise Control ACC inactive due to long hill descent. Reactivate if required.	Активный круиз-контроль (ACC) отключился из-за затяжного спуска. Если необходимо, включите его снова.
		ACC inactive! Drive moderately	ACC отключился! Ведите автомобиль сдержанно	Active Cruise Control ACC inactive due to tyre slippage.	Активный круиз-контроль (ACC) отключился из-за пробуксовки колес.
		ACC inactive! Parking brake	ACC отключился! Парковочный тормоз	Active Cruise Control ACC inactive due to operation of parking brake.	Активный круиз-контроль (ACC) отключился из-за сработавшего парковочного тормоза.
		ACC sensor visibility! Keep your dist.	Радиус действия датчиков ACC! Соблюдайте дистанцию	Sensor visibility of Active Cruise Control ACC possibly restricted, see Owner's Handbook.	Возможно, ограничен радиус действия датчиков системы ACC, см. руководство по эксплуатации.
		Alternator fault!	Неисправность генератора!	Battery will no longer be charged. Switch off electrical consumers that are not required. Have the problem checked by the nearest BMW Serv.	Аккумулятор не подзаряжается. Выключите ненужные потребители электроэнергии. Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.









Постоянная контрольная лампа	Переменная контрольная лампа	Сообщение системы автоматической диагностики		Пояснение на центральном информационном дисплее	
		Automatic Hold fault!	Функция автоматического удерживания не работает!	Engage or release parking brake using button or engage gear position P. Have the problem checked by BMW Service.	Ставьте автомобиль на парковочный тормоз (клавишей) или включайте у коробки передач положение P. Обратитесь на СТОА BMW.
		Automatic hold inactive!	Функция автоматического удерживания отключена!	Automatic hold inactive due to slippery roadway.	Из-за скользкой дороги произошло отключение функции автоматического удерживания.
		Aux. heating indep. vent. switched off!	Автономная система отопления/вентиляции выключена!	Aux. heating/indep. vent. and REST switched off due to severe battery discharge. Charge by driving/using ext. charger.	Автономная система отопления/вентиляции и режим REST отключились из-за сильного разряда аккумулятора. Подзарядите аккумулятор в движении или с помощью зарядного устройства.
		Batt. remote cont. for stationary funct.!	Батарейки пульта ДУ автономными системами!	Batteries of remote control for stationary functions run down. Replace batteries, see Owner's Handbook.	Разрядились батарейки пульта дистанционного управления автономными системами. Замените батарейки, см. руководство по эксплуатации.
		Battery flat! Emerg. charging active	Аккумулятор разряжен! Осуществляется экстренный подзаряд		
		Battery in remote control! Charge	Аккумулятор в пульте ДУ! Подзарядите	On longer journey, remote control is automatically recharged in ignition.	Аккумулятор в пульте ДУ автоматически подзарядается во время движения, когда соответствующий ключ находится в замке зажигания.
		Battery switch to OFF!	Выключатель аккумулятора в положении OFF (ВЫКЛ)!	Set battery switch in luggage compartment to ON, see Owner's Handbook.	Переведите имеющийся в багажнике выключатель аккумулятора в положение ON (ВКЛ), см. руководство по эксплуатации.
		Bonnet open!	Открыт капот!	Stop the vehicle carefully. Risk of accident! Secure the bonnet.	Остановитесь в безопасном месте. Риск аварии! Закройте капот.













Постоянная контрольная лампа	Переменная контрольная лампа	Сообщение системы автоматической диагностики		Пояснение на центральном информационном дисплее	
		Boot open!	Открыт багажник!		
		Brake fluid! Stop vehicle carefully	Тормозная жидкость! Остановитесь в безопасном месте	Insufficient brake fluid. Braking effect reduced. Top up brake fluid, see Owner's Handbook. Have the problem checked by BMW Service.	Недостаточно тормозной жидкости. Эффективность тормозов снижена. Долейте тормозную жидкость, см. руководство по эксплуатации. Обратитесь на СТОА BMW.
		Brake light control failure!	Неисправность в управлении стоп-сигналами!	Have the problem checked by the nearest BMW Service.	Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.
		Brake light, left, failure!	Отказ левого стоп-сигнала!	Have the problem checked by the nearest BMW Service.	Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.
		Brake light, right, failure!	Отказ правого стоп-сигнала!	Have the problem checked by the nearest BMW Service.	Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.
		Brake drive fault! Drive moderately	Устойчивость при торможении/ движении! Ведите автомобиль сдержанно	Brake and driving control systems failure. Parking brake without emerg. braking funct. Avoid hard braking. Have the problem checked by the nearest BMW Serv.	Вышли из строя системы регулировки при торможении и движении. У парковочного тормоза отсутствует функция экстренного торможения. Старайтесь резко не тормозить. Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.
		CAN Bus off	Отключилась шина CAN	Have the problem checked by BMW Service.	Обратитесь на СТОА BMW.
		CC engine control unit	Сообщение системы автоматической диагностики		
		Check Control reports no faults	Система автоматической диагностики: все в порядке		
		Child safety lock failure!	Отказала защита детей от травмирования!	Have the problem checked by BMW Service.	Обратитесь на СТОА BMW.








Постоянная контрольная лампа	Переменная контрольная лампа	Сообщение системы автоматической диагностики		Пояснение на центральном информационном дисплее	
		Child seat detector fault!	Не распознается наличие детского сиденья!	Do not fit child seat on passenger seat. If airbag deploys, risk of injury. Have the problem checked by the nearest BMW Serv.	Не устанавливайте детское сиденье на сиденье переднего пассажира. Опасность травмирования при срабатывании подушек безопасности. Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.
		Coolant level low!	Низкий уровень охлаждающей жидкости!	Risk of engine damage. Top up coolant, see Owner's Handbook.	Опасность повреждения двигателя. Долейте охлаждающую жидкость, см. руководство по эксплуатации.
	 	Cruise control inactive! Damping control failure!	Система поддержания заданной скорости! Отказ системы регулировки жесткости амортизаторов!	Cruise control failure. Have the problem checked by the nearest BMW Service. Driving comfort restricted. Drive moderately. Have the problem checked by BMW Service as soon as possible.	Система вышла из строя. Обратитесь на ближайшую СТОА BMW. Комфортность подвески снижена. Ведите автомобиль сдержанно. Как можно скорее обратитесь на СТОА BMW.
		Damping control fault!	Неисправность в системе регулировки жесткости амортизаторов!	Driving comfort restricted. Drive moderately. Have the problem checked by BMW Service as soon as possible.	Комфортность подвески снижена. Ведите автомобиль сдержанно. Как можно скорее обратитесь на СТОА BMW.
		DBC failure! Drive moderately	Отказ DBC! Ведите автомобиль сдержанно	No additional DBC assistance while emergency braking. Have the problem checked by BMW Service as soon as possible.	При экстренном торможении отсутствует поддержка со стороны DBC. Как можно скорее обратитесь на СТОА BMW.
		Dipped beam, left, failure!	Отказ левой фары ближнего света!	Have the problem checked by the nearest BMW Service.	Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.
		Dipped beam, right, failure!	Отказ правой фары ближнего света!	Have the problem checked by the nearest BMW Service.	Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.
		Door open!	Открыта дверь!		








Постоянная контрольная лампа	Переменная контрольная лампа	Сообщение системы автоматической диагностики		Пояснение на центральном информационном дисплее	
		Door open!	Открыта дверь!		
		Door open!	Открыта дверь!		
		Door open!	Открыта дверь!		
		Door open!	Открыта дверь!		
		Door open!	Открыта дверь!		
		Drive control syst.! Drive moderately	Системы регулировки при движении! Ведите автомобиль сдержанно	Drive control system failure. Have the problem checked by nearest BMW Service.	Вышли из строя системы регулировки при движении. Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.
		Driver air-bags fault!	Неисправны НПБ водителя!	Function of driver air-bags disrupted. Have the problem checked by the nearest BMW Service.	Работоспособность подушек безопасности водителя нарушена. Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.
		Driver restraint system fault!	Неисправность в удерживающей системе безопасности водителя!	Belt tensioner or belt tension limiter fault. Ensure your seat belt is fastened! Have the probl. checked by the nearest BMW Serv.	Неисправен натяжитель ремня безопасности или ограничитель усилия натяжения. Несмотря на неисправность, пристегните ремень! Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.
		DSC failure! Drive moderately	Отказ DSC! Ведите автомобиль сдержанно	Driving stability affected when accelerating and cornering. Have the problem checked by BMW Service as soon as possible.	Снижена устойчивость в поворотах и при разгоне. Как можно скорее обратитесь на СТОА BMW.
		DSC inactive!	DSC выключена!	Driving stability affected when cornering and accelerating.	Снижена устойчивость в поворотах и при разгоне.

Постоянная контрольная лампа	Переменная контрольная лампа	Сообщение системы автоматической диагностики		Пояснение на центральном информационном дисплее	
		DTC active!	DTC включена!	Dynamic Traction Control DTC increases forward momentum on loose road surfaces, but driving stability reduced.	Система динамической регулировки тяги (DTC) повышает тягу на рыхлом покрытии, но при этом снижает устойчивость автомобиля во время движения.
		Dynamic Drive failure!	Отказ Dynamic Drive!	Vehicle leans over more steeply when cornering. Avoid high speed cornering. Have checked by BMW Service.	Автомобиль сильнее кренится в поворотах. Проходите повороты на умеренной скорости. Обратитесь на СТОА BMW.
		Dynamic Drive inactive!	Dynamic Drive не работает!	Cornering dynamics affected. Avoid high speed cornering. Have the problem checked by BMW Service.	Автомобиль сильнее кренится в поворотах. Проходите повороты на умеренной скорости. Обратитесь на СТОА BMW.
		Dynamic Drive inactive!	Dynamic Drive выключена!	Dynamic Drive temporarily inactive. Vehicle pitches more strongly when cornering. Avoid high speed cornering.	Система Dynamic Drive временно выключена. Автомобиль сильнее кренится в поворотах. Проходите повороты на умеренной скорости.
		Electric fault! Drive moderately	Неисправность в электрооборудовании! Ведите автомобиль сдержанно	Short circuit in electrics. Possible to continue, but have checked by nearest BMW Service.	Короткое замыкание в электрооборудовании. Дальнейшее движение условно разрешено. Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.
		Emergency program EVS	Аварийная программа EVS		
		Emission limit!	Повышенная токсичность ОГ!	Emission limit reached. Have the problem checked by BMW Service as soon as possible.	Неисправность, влияющая на токсичность ОГ. Как можно скорее обратитесь на СТОА BMW.
		Engine fault! Drive moderately	Повреждение двигателя! Ведите автомобиль сдержанно	Drive with reduced acceleration, hard acceleration may damage catalyser. Have the problem checked by the nearest BMW Service.	Уменьшите нагрузку на двигатель. Повышенная нагрузка на двигатель может привести к повреждению каталитического нейтрализатора. Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.









Постоянная контрольная лампа	Переменная контрольная лампа	Сообщение системы автоматической диагностики		Пояснение на центральном информационном дисплее	
		Engine fault! Reduced power	Повреждение двигателя! Падение мощности	Full engine power no longer available. Drive moderately. Have the problem checked by the nearest BMW Service.	Двигатель не развивает полную мощность. Ведите автомобиль сдержанно. Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.
		Engine oil level at minimum!	Уровень масла в двигателе на минимуме!	At next opportunity, top up engine oil, see Owner's Handbook.	При ближайшей возможности долейте масло, см. руководство по эксплуатации.
		Engine oil level below min! Top up	Уровень масла в двигателе ниже минимально допустимого! Долейте масло	Engine oil level below minimum. At next opportunity, top up engine oil, see Owner's Handbook.	Уровень масла в двигателе ниже минимально допустимого. При ближайшей возможности долейте масло, см. руководство по эксплуатации.
		Engine oil press! Stop vehicle carefully	Давление масла в двигателе! Остановитесь в безопасном месте	Engine oil pressure insufficient. Stop engine. Engine damage possible. It is not possible to continue your journey; contact the nearest BMW Service.	Давление масла в двигателе слишком низкое. Заглушите двигатель. Опасность повреждения двигателя. Дальнейшее движение запрещено. Свяжитесь с ближайшей СТОА BMW.
		Engine temp. high! Drive moderately	Высокая температура двигателя! Ведите автомобиль сдержанно	On reoccurrence, have fault checked by your BMW Service.	При повторном перегреве обратитесь на СТОА BMW.
		Engine too hot! Stop vehicle carefully	Двигатель перегрелся! Остановитесь в безопасном месте	Stop engine and allow to cool down. Do not open the bonnet. Risk of scalding! It is not possible to continue your journey; contact the nearest BMW Service.	Заглушите двигатель и дайте ему остыть. Капот не открывайте. Опасность ожога паром! Дальнейшее движение запрещено. Свяжитесь с ближайшей СТОА BMW.
		Engine! Stop the vehicle carefully	Двигатель! Остановитесь в безопасном месте	Switch off engine. Engine damage possible. It is not possible to continue your journey; contact the nearest BMW Service.	Заглушите двигатель. Опасность повреждения двигателя. Дальнейшее движение запрещено. Свяжитесь с ближайшей СТОА BMW.
		Enter code	Введите код		

Постоянная контрольная лампа	Переменная контрольная лампа	Сообщение системы автоматической диагностики		Пояснение на центральном информационном дисплее	
		Fasten seat belt	Пристегните ремень		
		Fault in driver front airbag!	Неисправна фронтальная НПБ водителя!	Seat position not identified. Function for adjustment of airbag to seat position faulty. Have checked by nearest BMW Service.	Положение сиденья не распознается. Подушка безопасности не подстраивается к положению сиденья. Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.
		Fault in driver front airbag!	Неисправна фронтальная НПБ водителя!	Seat position not identified. Function for adjustment of airbag to seat position faulty. Clean OOP sensor, see Owner's Handbook.	Положение сиденья не распознается. Подушка безопасности не подстраивается к положению сиденья. Очистите датчик контроля за положением сидящего, см. руководство по эксплуатации.
		Fault in passenger front airbag!	Неисправна фронтальная НПБ переднего пассажира!	Function for adjustment of airbag to seat position faulty. Have the problem checked by the nearest BMW Service.	Подушка безопасности не подстраивается к положению сиденья. Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.
		Fault in passenger front airbag!	Неисправна фронтальная НПБ переднего пассажира!	Seat position not identified. Function for adjustment of airbag to seat position faulty. Clean OOP sensor, see Owner's Handbook.	Положение сиденья не распознается. Подушка безопасности не подстраивается к положению сиденья. Очистите датчик контроля за положением сидящего, см. руководство по эксплуатации.
		Fog light, front right!	Отказ правой противотуманной фары!	Have the problem checked by the nearest BMW Service.	Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.
		Fog light, front left, failure!	Отказ левой противотуманной фары!	Have the problem checked by the nearest BMW Service.	Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.
		Fog light, rear left!	Отказ левого заднего противотуманного фонаря!	Have the problem checked by the nearest BMW Service.	Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.












Постоянная контрольная лампа	Переменная контрольная лампа	Сообщение системы автоматической диагностики		Пояснение на центральном информационном дисплее	
		Fog light, rear right!	Отказ правого заднего противотуманного фонаря!	Have the problem checked by the nearest BMW Service.	Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.
		Forced gears-hift active	Активно принудительное переключение передач		
		Fuel pump! Drive moderately	Неисправность топливного насоса! Ведите автомобиль сдержанно	Fuel pump fault. Possible reduction in engine power. Have the problem checked by the nearest BMW Service.	Топливный насос неисправен. Опасность аварии. Возможно падение мощности двигателя. Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.
		Full beam headlight, left, failure!	Отказ левой фары дальнего света!	Have the problem checked by the nearest BMW Service.	Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.
		Full beam headlight, right, failure!	Отказ правой фары дальнего света!	Have the problem checked by the nearest BMW Service.	Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.
		Gear engag. Without brake possible!	Передачи переключаются без нажатия на педаль тормоза.	Before engaging gear, press brake. On leaving the vehicle, switch off the engine. Accident risk! Have the problem checked by BMW Service as soon as possible.	Перед переключением передач нажимайте на педаль тормоза. Покидая автомобиль, выключайте двигатель. Риск аварии! Как можно скорее обратитесь на СТОА BMW.
		Gear position N only with engine on!	Положение N включается только при работающем двигателе!	With engine off, gear position P is engaged automatically. Have the problem checked by BMW Service as soon as possible.	При выключении двигателя автоматически включается положение P. Как можно скорее обратитесь на СТОА BMW.
		Gear selector-lever indicator failure!	Вышел из строя индикатор включенной передачи!	Engaged gear is not displayed correctly. Caution when driving off or parking. Have it checked by the nearest BMW Service.	Показание включенной передачи может быть неверным. Будьте осмотрительны при трогании с места и припарковывании. Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.












Постоянная контрольная лампа	Переменная контрольная лампа	Сообщение системы автоматической диагностики		Пояснение на центральном информационном дисплее	
		Gearbox fault!	Неисправность в КПП!	Fault possibly remedied with new engine start-up. If necessary, contact nearest BMW Service. For towing or pushing, use emergency release of parking lock.	Повторный пуск двигателя может способствовать устранению неисправности. При необходимости свяжитесь с ближайшей СТОА BMW. Перед буксировкой или толканием автомобиля выполните механическую разблокировку трансмиссии.
		Gearbox fault! Drive with moderation	Неисправность в коробке передач! Ведите автомобиль сдержанно	Gearbox emergency program activated. Possible reduced acceleration. Have the fault checked by the nearest BMW Service.	Включена аварийная программа КПП. Может быть ограничен разгон. Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.
		Gearbox fault! Drive moderately	Неисправность в КПП! Ведите автомобиль сдержанно	Gearbox functions impaired. Risk of gearbox failure! Have the problem checked by the nearest BMW Service.	Частичный сбой в работе коробки передач. Опасность полного отказа КПП! Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.
		Gearbox in position N!	КПП в положении N!	When the remote control is removed from the ignition or after 30 min., gear position P is engaged automatically.	После вынимания ключа из замка зажигания или через 30 минут простоя автоматически включается положение P.
		Gearbox pos. P only at standstill!	Положение P включается только после полной остановки!		
		Gearbox position P fault!	Проблемы с положением P!	Gearbox pos. P might not be poss. If appropriate, gearbox emerg. release process activated. On standstill, engage park brake. Have probl. checked by nearest BMW Serv.	У коробки передач может не включаться положение P. Возможно, была механически снята блокировка трансмиссии на стоянке. Пользуйтесь парковочным тормозом. Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.
		Gearbox position R faulty!	Проблемы с положением R!	Possibly unable to engage reverse gear. Reduced acceleration. Have the fault checked by the nearest BMW Service.	Может не включаться передача заднего хода. Ограничение разгона. Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.















Постоянная контрольная лампа	Переменная контрольная лампа	Сообщение системы автоматической диагностики		Пояснение на центральном информационном дисплее	
		Gearbox position P engaging!	У КПП включается положение P!	To maintain gearbox position N, press selector lever within 10 s to position N.	Для включения положения N в течение 10 секунд переведите рычаг селектора в это положение.
		Gearbox positions P, R, N faulty!	Проблемы с положениями P, R, N!	Only gear position D possible. With engine off, gear position P is automatic. Drive to the nearest BMW Service.	У коробки передач включается только положение D. Положение P включается автоматически после выключения двигателя. Направляйтесь к ближайшей СТОА BMW.
	 	Headlight vertical aim control fault! Heating air conditioning restricted!	Неисправность в регулировке угла наклона фар. Ограничения в работе отопления/кондиционера!	Roadway illumination not optimised. Dazzling possible. Have the problem checked by BMW Service as soon as possible. Heating/air conditioning functions restricted due to severe battery discharge. Charge by driving or using external charger.	Дорожное полотно освещается плохо. Опасность ослепления. Как можно скорее обратитесь на СТОА BMW. Из-за сильно разряженного аккумулятора отопление/кондиционер работают с ограничениями. Подзарядите аккумулятор в движении или с помощью зарядного устройства.
		Ignition failure! Stop vehicle carefully	Зажигание! Остановитесь в безопасном месте	The engine cannot be restarted once switched off. It is not possible to continue your journey; contact the nearest BMW Service.	Двигатель не запускается. Дальнейшее движение запрещено. Свяжитесь с ближайшей СТОА BMW.
		Increased standby current!	Повышенный ток покоя!	Vehicle has increased power consumption in idle state. Battery was disconnected. Have the problem checked by BMW Service.	Повышенное потребление тока автомобилем во время простоя. Аккумулятор отсоединен. Обратитесь на СТОА BMW.
		Initialising RDC!	Идет инициализация RDC!	RDC not available for up to 5 min. Tyre punctures may temporarily not be identified. Initialising is performed while driving.	Система контроля давления в шинах (RDC) не работает в течение 15–30 мин. Повреждение шин временно не распознается.
KSG		KSG	KSG		












Постоянная контрольная лампа	Переменная контрольная лампа	Сообщение системы автоматической диагностики		Пояснение на центральном информационном дисплее	
		Level control system failure!	Отказ системы регулировки дорожного просвета!	Ground clearance and driving comfort reduced. Avoid high speed cornering. Have checked by BMW Service as soon as possible.	Уменьшение клиренса и комфорта. Проходите повороты на умеренной скорости. Как можно скорее обратитесь на СТОА BMW.
		Level control system fault!	Неисправность в системе регулировки дорожного просвета!	Possible reduction in driving comfort. Have the problem checked by BMW Service.	Возможно некоторое снижение комфорта. Обратитесь на СТОА BMW.
		Lighting system! Stop vehicle carefully!	Система освещения! Остановитесь в безопасном месте!	Fault in check displays and poss. turn indicator, fog lights, full beams or headlight flasher. Continue journey cautiously. Have checked by the nearest BMW Service.	Не работают контрольные лампы и, возможно, указатели поворота, противотуманные фары, фары дальнего света и прерывистый световой сигнал. Проверьте светотехническое оборудование. При наличии неисправностей примите меры предосторожности. Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.
		Next press of button starts engine!	При следующем нажатии клавиши запускается двигатель!	Avoid contact with moving parts in engine compartment. Risk of injury!	Остерегайтесь подвижных деталей в моторном отсеке. Опасность травмирования!
		Oil level sensor fault!	Неисправность датчика уровня масла!	Check engine oil level and top up if necessary, see Owner's Handbook. Have the probl. checked by BMW Service as soon as possible.	Проверьте уровень масла в двигателе и при необходимости долейте масло, см. руководство по эксплуатации. Как можно скорее обратитесь на СТОА BMW.
		Outside temperature . . .	Температура наружного воздуха . . .		
		Parking brake failure!	Отказ парковочного тормоза!	Parking brake overheated due to excessively frequent operation. No function at standstill. Emergency braking function still possible.	Перегрев парковочного тормоза из-за частого включения. Парковочный тормоз не способен удерживать автомобиль во время стоянки, но по-прежнему может использоваться для экстренного торможения.












Постоянная контрольная лампа	Переменная контрольная лампа	Сообщение системы автоматической диагностики		Пояснение на центральном информационном дисплее	
		Parking brake failure!	Отказ парковочного тормоза!	Engage position P for parking. Have the problem checked by the nearest BMW Service.	На парковке включайте положение P. Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.
		Parking brake failure!	Отказ парковочного тормоза!	If necessary, use emerg. Release of parking brake, see Owner's Handbook. Have the problem checked by the nearest BMW Serv.	При необходимости разблокируйте парковочный тормоз с помощью аварийного привода, см. руководство по эксплуатации. Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.
		Parking brake failure!	Отказ парковочного тормоза!	Engage pos. P for park. If nec., use emerg. release of parking brake. Emergency brake functions. Have checked by nearest BMW Service.	На парковке включайте положение P. При необходимости разблокируйте парковочный тормоз с помощью аварийного привода. Тормозом можно пользоваться для экстренного торможения. Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.
		Parking brake failure!	Отказ парковочного тормоза!	Engage pos. P for park. If nec., use emergency release of parking brake, see Owner's Handbook. Have the problem checked by BMW Serv.	На парковке включайте положение P. При необходимости разблокируйте парковочный тормоз с помощью аварийного привода, см. руководство по эксплуатации. Обратитесь на СТОА BMW.
		Parking brake failure!	Отказ парковочного тормоза!	Engage position P for parking. Have the problem checked by BMW Service.	На парковке включайте положение P. Обратитесь на СТОА BMW.
		Parking brake failure!	Отказ парковочного тормоза!	Engage pos. P for park. If nec., use emerg. release of park. brake. Emerg. brak. funct. poss. Have the problem checked by BMW Service.	На парковке включайте положение P. При необходимости разблокируйте парковочный тормоз с помощью аварийного привода. Тормозом можно пользоваться для экстренного торможения. Обратитесь на СТОА BMW.













Постоянная контрольная лампа	Переменная контрольная лампа	Сообщение системы автоматической диагностики		Пояснение на центральном информационном дисплее	
		Parking brake failure!	Отказ парковочного тормоза!	Engage position P for parking. Emergency braking function still possible. Have the problem checked by BMW Service.	На парковке включайте положение P. Тормоз по-прежнему может использоваться для экстренного торможения. Обратитесь на СТОА BMW.
		Parking brake fault!	Неисправность парковочного тормоза!	No emerg. braking func. Parking brake can be engaged/released at standstill using button. Have the problem checked by BMW Service.	Функция экстренного торможения не работает. Тормозом можно пользоваться для удерживания припаркованного автомобиля (включение и выключение – клавишей). Обратитесь на СТОА BMW.
		Parking brake fault!	Неисправность парковочного тормоза!	Driving stability restricted with emergency braking function. Have the problem checked by BMW Service.	Плохая устойчивость автомобиля при экстренном торможении. Обратитесь на СТОА BMW.
		Parking brake overheated!	Перегрев парковочного тормоза!	Parking brake overheated due to excessively frequent operation. Avoid use. Risk of damage!	Перегрев парковочного тормоза из-за частого включения. Старайтесь не пользоваться тормозом. Опасность повреждения!
		Parking light, front left, failure!	Отказ левого переднего стояночного фонаря!	Have the problem checked by the nearest BMW Service.	Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.
		Parking light, front right, failure!	Отказ правого переднего стояночного фонаря!	Have the problem checked by the nearest BMW Service.	Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.
		Parking lights on!	Включены стояночные огни!		
		Particulate filter fault!	Неисправность сажевого фильтра!	Possible to continue journey. Have the problem checked by the nearest BMW Service.	Дальнейшее движение возможно. Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.











Постоянная контрольная лампа	Переменная контрольная лампа	Сообщение системы автоматической диагностики		Пояснение на центральном информационном дисплее	
		Passenger airbags fault!	Неисправны НПБ переднего пассажира!	If possible, do not occupy passenger seat. Have the problem checked by the nearest BMW Service.	По возможности держите сиденье переднего пассажира свободным. Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.
		Passenger restraint system fault!	Неисправность в удерживающей системе безопасности переднего пассажира!	Belt tensioner or belt tension limiter fault. Ensure your seat belt is fastened! Have the probl. checked by the nearest BMW Serv.	Неисправен натяжитель ремня безопасности или ограничитель усилия натяжения. Несмотря на неисправность, пристегните ремень! Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.
		PDC failure!	Отказ PDC!	No acoustic warning available for Park Distance Control PDC. Have the problem checked by BMW Service as soon as possible.	Сигнализация аварийного сближения при парковке (PDC) не подает звуковых предупреждающих сигналов. Как можно скорее обратитесь на СТОА BMW.
		Please close filler cap	Закройте крышку топливного бака	Please check if filler cap is tightened.	Проверьте, хорошо ли закрыта крышка топливного бака.
		Pos. R, N, D only poss. engine on	Положения R, N, D включаются только при работающем двигателе		
		Power module! Drive moderately	Модуль электропитания! Ведите автомобиль сдержанно	Power module in emergency operating mode. Electrical power supply limited. Have the problem checked by the nearest BMW Service.	Модуль электропитания находится в аварийном режиме. Угроза исчезновения электропитания. Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.
		Power module failure!	Отказ модуля электропитания!	Automatic monitoring of battery charge level failure. Have the problem checked by the nearest BMW Service.	Автоматическая система контроля за степенью заряда аккумулятора вышла из строя. Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.
		Power window not initialised!	Не инициализированы стеклоподъемники!	Anti-trap protection deactivated. Have the problem checked by the nearest BMW Service.	Травмозащитная функция отключена. Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.












Постоянная контрольная лампа	Переменная контрольная лампа	Сообщение системы автоматической диагностики		Пояснение на центральном информационном дисплее	
		Power window fault!	Неисправность в стеклоподъемниках!	Anti-trap protection failure. Have the problem checked by the nearest BMW Service.	Отказала травмозащитная функция. Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.
		Pre-crash sensor contaminated!	Загрязнен датчик столкновений!	Function of pre-crash sensor disrupted. Clean front pre-crash sensor, see Owner's Handbook.	Работа датчика столкновений нарушена. Очистите передний датчик столкновений, см. руководство по эксплуатации.
		Pre-crash sensor contaminated!	Загрязнен датчик столкновений!	Function of pre-crash sensor disrupted. Clean left pre-crash sensor, see Owner's Handbook.	Работа датчика столкновений нарушена. Очистите левый датчик столкновений, см. руководство по эксплуатации.
		Pre-crash sensor contaminated!	Загрязнен датчик столкновений!	Function of pre-crash sensor disrupted. Clean rear pre-crash sensor, see Owner's Handbook.	Работа датчика столкновений нарушена. Очистите задний датчик столкновений, см. руководство по эксплуатации.
		Pre-crash sensor contaminated!	Загрязнен датчик столкновений!	Function of right pre-crash sensor disrupted. Clean pre-crash sensor, see Owner's Handbook.	Работа правого датчика столкновений нарушена. Очистите датчик столкновений, см. руководство по эксплуатации.
		Pre-crash sensors contaminated!	Загрязнены датчики столкновений!	Function of pre-crash sensors disrupted. Clean pre-crash sensors, see Owner's Handbook.	Работа датчиков столкновений нарушена. Очистите датчики столкновений, см. руководство по эксплуатации.
		Preheating! Please wait	Предпусковой разогрев! Ждите		
		Range . . .	Запас хода . . .		
		Rear light, left, failure!	Отказ левого заднего фонаря!	Have the problem checked by the nearest BMW Service.	Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.









Постоянная контрольная лампа	Переменная контрольная лампа	Сообщение системы автоматической диагностики		Пояснение на центральном информационном дисплее	
		Rear light, right, failure!	Отказ правого заднего фонаря!	Have the problem checked by the nearest BMW Service.	Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.
		Recharge battery!	Подзарядите аккумулятор!	Battery heavily discharged. Charge by driving for longer period or using external charger. Battery will be disconnected soon!	Аккумулятор сильно разряжен. Подзарядите его в движении или с помощью зарядного устройства. Угроза отключения аккумулятора!
		Registration-plate light, left, failure!	Отказ левого фонаря подсветки номерного знака!	Have the problem checked by the nearest BMW Service.	Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.
		Registration-plate light, right!	Правый фонарь подсветки номерного знака!	Have the problem checked by the nearest BMW Service.	Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.
		Release parking brake	Отпустите парковочный тормоз		
		Remote control! Do not stop engine	Пульт ДУ! Не выключайте двигатель	Remote control not in ignition. Possible that engine cannot be restarted. Have the problem checked by the nearest BMW Service.	Ключ с ДУ не вставлен в замок зажигания. Опасность того, что двигатель больше не заведется. Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.
		Remote control battery run down!	Разряжена батарейка в пульте ДУ!	Replace battery of remote control with integrated key, see Owner's Handbook.	Замените батарейку в ключе с пультом ДУ, см. руководство по эксплуатации.
		Remote control does not react!	Пульт ДУ не реагирует!	Remote control not present or faulty, see Owner's Handbook.	Пульт дистанционного управления отсутствует или неисправен, см. руководство по эксплуатации.
		Remote control identified!	Пульт ДУ идентифицирован!		
		Remote control inside vehicle!	Пульт ДУ в салоне!	Locking/securing the vehicle is not possible. Remove remote control from inside of vehicle.	Автомобиль не блокируется. Заберите пульт ДУ из салона.







Постоянная контрольная лампа	Переменная контрольная лампа	Сообщение системы автоматической диагностики		Пояснение на центральном информационном дисплее	
		Remote control not present!	Пульт ДУ отсутствует!	Remote control not in proximity of vehicle; locking/ securing not possible. Carry the remote control on your person.	В непосредственной близости от автомобиля не обнаружен пульт ДУ, поэтому автомобиль не блокируется. Носите пульт ДУ с собой.
		Repeat gear selection	Еще раз попытайтесь включить передачу		
		Replace brake pads	Замените тормозные колодки	Brake pads worn down. Have the problem checked by the nearest BMW Service.	Тормозные колодки износились. Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.
		Restraint system, rear right, fault!	Неисправность в удерживающей системе безопасности у правого заднего сиденья!	Belt tensioner fault. Ensure your seat belt is fastened. Have the problem checked by the nearest BMW Service.	Неисправен натяжитель ремня безопасности. Несмотря на это, пристегните ремень. Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.
		Restraint system at rear left faulty!	Неисправность в удерживающей системе безопасности у левого заднего сиденья!	Belt tensioner faulty. Fasten seat belt even if restraint system is faulty. Have it checked by the nearest BMW Service.	Неисправен натяжитель ремня безопасности. Несмотря на это, пристегните ремень. Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.
		Reversing light, left, failure!	Отказ левого фонаря заднего хода!	Have the problem checked by the nearest BMW Service.	Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.
		Reversing light, right!	Правый фонарь заднего хода!	Have the problem checked by the nearest BMW Service.	Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.
		Run Flat Indicator failure!	Отказ индикатора повреждения шин!	Run Flat Indicator failure. Tyre punctures are not identified. Have checked by BMW Service as soon as possible.	Индикатор повреждения шин вышел из строя. Повреждения шин не распознаются. Как можно скорее обратитесь на СТОА BMW.






Постоянная контрольная лампа	Переменная контрольная лампа	Сообщение системы автоматической диагностики		Пояснение на центральном информационном дисплее	
		Safety system!	Система безопасности!	Function of airbags, belt tensioners and belt tension limiters faulty. Ensure your seat belt is fastened. Have the problem checked by the nearest BMW Serv.	Нарушена работа подушек безопасности, натяжителей ремней безопасности и ограничителей усилия натяжения. Несмотря на это, пристегните ремни. Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.
		Service due!	Наступил срок ТО!	See Service Booklet for further information. Your BMW dealer could not be notified automatically. Please contact BMW Service.	Подробную информацию см. в сервисной книжке. Автоматически информировать об этом вашу СТОА BMW не удалось. Свяжитесь со своей СТОА BMW.
		Servotronic fault! Drive moderately	Неисправность сервоуправления! Ведите автомобиль сдержанно	Steering appears light. Have the problem checked by the nearest BMW Service.	Руль вращается слишком свободно. Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.
		Servotronic failure!	Отказ сервоуправления!	Steering is difficult to move. Have the problem checked by BMW Service as soon as possible.	Руль тугий. Как можно скорее обратитесь на СТОА BMW.
		Set time and date	Установите время и дату	On reconnecting the battery, reset time and date, see Owner's Handbook.	После подсоединения аккумулятора установите время и дату, см. руководство по эксплуатации.
		Side airbag, rear left, fault!	Неисправна левая задняя боковая НПБ!	If possible, do not occupy left rear seat. Have the problem checked by the nearest BMW Service.	По возможности держите левое заднее сиденье свободным. Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.
		Side airbag, rear right, fault!	Неисправна правая задняя боковая НПБ!	If possible, do not occupy right rear seat. Have the problem checked by the nearest BMW Service.	По возможности держите правое заднее сиденье свободным. Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.
		Side turn indicator, left!	Левый боковой указатель поворота!	Have the problem checked by the nearest BMW Service.	Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.
		Side turn indicator, right!	Правый боковой указатель поворота!	Have the problem checked by the nearest BMW Service.	Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.

Постоянная контрольная лампа	Переменная контрольная лампа	Сообщение системы автоматической диагностики		Пояснение на центральном информационном дисплее	
		Sliding sunroof fault!	Неисправность люка!	Anti-trap protection failure. Have the problem checked by the nearest BMW Service.	Травмозащитная функция отказала. Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.
		Sliding tilt sunroof not initialised!	Не инициализирован люк!	Anti-trap protection deactivated. Have the problem checked by the nearest BMW Service.	Травмозащитная функция отключена. Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.
		Speed limit exceeded	Превышена предельная скорость		
		Speed limit exceeded!	Превышена предельная скорость!		
		Speedometer display fault!	Неисправен спидометр!	Possible to continue at moderate speed, but contact nearest BMW Service.	На умеренной скорости направляйтесь к ближайшей СТОА BMW.
		Starter motor! Do not stop engine	Стартер! По возможности не выключайте двигатель	Engine restart may not be possible. Have the problem checked by the nearest BMW Service.	В следующий раз двигатель может не запуститься. Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.
		Steering!	Рулевое управление!	Oil loss from steering system. Contact the nearest BMW Service.	Опасность! Утечка жидкости из системы рулевого управления или подвески. Свяжитесь с ближайшей СТОА BMW.
		Stop carefully	Остановитесь в безопасном месте	Electronics failure. It is not possible to continue your journey; contact the nearest BMW Service.	Отказала электроника. Движение запрещено. Свяжитесь с ближайшей СТОА BMW.
		Third brake light, failure!	Отказ третьего стоп-сигнала!	Have the problem checked by the nearest BMW Service.	Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.
		To engage gear, press brake	Перед переключением передач нажимайте на педаль тормоза.		

Постоянная контрольная лампа	Переменная контрольная лампа	Сообщение системы автоматической диагностики		Пояснение на центральном информационном дисплее	
		To start engine, brake	Для запуска двигателя нажмите на педаль тормоза		
		Trailer electronics failure!	Отказ электрооборудования прицепа!	Trailer lights affected. Have the problem checked by the nearest BMW Service.	Не работает светотехническое оборудование прицепа. Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.
		Trailer, brake lights! Check	Стоп-сигналы у прицепа! Проверьте		
		Trailer, fog lights! Check	Противотуманные фонари у прицепа! Проверьте		
		Trailer, parking light, left! Check	Левый стояночный фонарь у прицепа! Проверьте		
		Trailer, parking light, right! Check	Правый стояночный фонарь у прицепа! Проверьте		
		Trailer, reversing lights!	Фонари заднего хода у прицепа!		
		Trailer, turn indicator, left! Check	Левый указатель поворота у прицепа! Проверьте		
		Trailer, turn indicator, right! Check	Правый указатель поворота у прицепа! Проверьте		
		Transm. overheated! Drive moderately	Перегрев КПП! Ведите автомобиль сдержанно	Transmission program modified, driving operation consequently restricted. Avoid high engine loads.	Режим ограничения, вызванный сменой программы переключения передач. Избегайте высокой нагрузки на двигатель.
		Transm. overheated! Stop carefully	Перегрев КПП! Остановитесь в безопасном месте	Overheating. Stop vehicle. Engage transmission position P. Allow to cool down, then continue at moderate speed. If problem recurs, have checked by BMW Service.	Перегрев. Остановитесь. Включите положение Р. После охлаждения КПП ведите автомобиль сдержанно. При повторном перегреве обратитесь на СТОА BMW.

Постоянная контрольная лампа	Переменная контрольная лампа	Сообщение системы автоматической диагностики		Пояснение на центральном информационном дисплее	
		Transmission failsafe! Drive moderately	Аварийная программа КПП! Ведите автомобиль сдержанно	Positions P, R, N, D possible. Forward travel only in 3rd/5th gear. Engaging gear without brake possible. Have the problem checked by the nearest BMW Service.	Включаются положения P, R, N, D. Передний ход только на III и V передачах. Передачи переключаются без нажатия на педаль тормоза. Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.
		Transmission fault! Drive moderately	Неисправность в КПП! Ведите автомобиль сдержанно	No display of gear position. Selection of gears restricted. Engaging gear without brake possible. Have the problem checked by the nearest BMW Service.	Отсутствует индикация включенного положения коробки передач. Могут включаться не все положения. Передачи переключаются без нажатия на педаль тормоза. Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.
		Turn indicator, front left, failure!	Отказ левого переднего указателя поворота!	Have the problem checked by the nearest BMW Service.	Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.
		Turn indicator, front right, failure!	Отказ правого переднего указателя поворота!	Have the problem checked by the nearest BMW Service.	Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.
		Turn indicator, rear left, failure!	Отказ левого заднего указателя поворота!	Have the problem checked by the nearest BMW Service.	Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.
		Turn indicator, rear right, failure!	Отказ правого заднего указателя поворота!	Have the problem checked by the nearest BMW Service.	Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.
		Tyre pressure control failure!	Отказ системы контроля давления в шинах!	RDC not available. Wheel without wheel sensor fitted. Possible to continue journey. Have checked by nearest BMW Service.	Система RDC не работает. Установлено колесо без датчика. Дальнейшее движение возможно. Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.
		Tyre pressure control failure!	Отказ системы контроля давления в шинах!	RDC not available. Tyre punctures cannot be detected. Have the problem checked by the nearest BMW Service.	Система RDC не работает. Повреждения шин не распознаются. Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.

Постоянная контрольная лампа	Переменная контрольная лампа	Сообщение системы автоматической диагностики		Пояснение на центральном информационном дисплее	
		Tyre pressure control fault!	Сбой в системе контроля давления в шинах!	Temporary external interference of RDC or through additional RDC wheels in vehicle.	Временная внешняя помеха работе системы контроля давления в шинах (RDC) или лишнее колесо RDC в автомобиле.
		Tyre pressure! Check	Давление в шинах! Проверьте	Check tyre pressure, see Owner's Handbook or inflation pressure label.	Низкое давление в шинах; дайте шинам остыть, проверьте в них давление и доведите его до нормы, см. табличку с данными; инициализируйте систему, стоя на месте.
	 	Tyre pressure! Check again Tyre puncture! Stop the vehicle carefully	Давление в шинах! Проверьте еще раз Повреждение шины! Остановитесь в безопасном месте	Checking tyre pressures, see Owner's Handbook or inflation pressure label. Change wheel, see Owner's Manual. Safety tyres: continue driving a maximum of 250 km (155 miles) at max. 80 km/h (50 mph). Have the fault checked by the nearest BMW Service.	Проверьте давление в шинах, см. руководство по эксплуатации или табличку с данными. Замените колесо, см. руководство по эксплуатации. Безопасная шина: можно продолжить движение со скоростью не более 80 км/ч (максимальное расстояние – 250 км). Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.
		Tyre puncture at front left!	Повреждение шины левого переднего колеса!	Standard tyres: stop carefully. See Owner's Handbook for wheel-changing instructions. Safety tyres: you may continue for a limited distance at max. 80 km/h (50 mph).	Обычная шина: остановитесь в безопасном месте. Замените колесо, см. руководство по эксплуатации. Безопасная шина: можно продолжить движение со скоростью не более 80 км/ч (расстояние ограничено).
		Tyre puncture at front right!	Повреждение шины правого переднего колеса!	Standard tyres: stop carefully. See Owner's Handbook for wheel-changing instructions. Safety tyres: you may continue for a limited distance at max. 80 km/h (50 mph).	Обычная шина: остановитесь в безопасном месте. Замените колесо, см. руководство по эксплуатации. Безопасная шина: можно продолжить движение со скоростью не более 80 км/ч (расстояние ограничено).

Постоянная контрольная лампа	Переменная контрольная лампа	Сообщение системы автоматической диагностики		Пояснение на центральном информационном дисплее	
		Tyre puncture at rear left!	Повреждение шины левого заднего колеса!	Standard tyres: stop carefully. See Owner's Handbook for wheel-changing instructions. Safety tyres: you may continue for a limited distance at max. 80 km/h (50 mph).	Обычная шина: остановитесь в безопасном месте. Замените колесо, см. руководство по эксплуатации. Безопасная шина: можно продолжить движение со скоростью не более 80 км/ч (расстояние ограничено).
		Tyre puncture at rear right!	Повреждение шины правого заднего колеса!	Standard tyres: stop carefully. See Owner's Handbook for wheel-changing instructions. Safety tyres: you may continue for a limited distance at max. 80 km/h (50 mph).	Обычная шина: остановитесь в безопасном месте. Замените колесо, см. руководство по эксплуатации. Безопасная шина: можно продолжить движение со скоростью не более 80 км/ч (расстояние ограничено).
		Washer fluid level low!	Низкий уровень жидкости в бачке стеклоомывателя!	Top up washer fluid, see Owner's Handbook.	Долейте жидкость, см. руководство по эксплуатации.
		Windscreen wiper fault!	Неисправность стеклоочистителя!	Windscreen wipers temporarily faulty. Might wipe continuously. Have the problem checked by the nearest BMW Service.	Сбой в работе стеклоочистителя. Стеклоочиститель может работать безостановочно. Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.
		Wrong key!	Негодный ключ!	The remote control inserted does not belong to this car.	Вставленный в замок ключ не подходит к автомобилю.

Подробнее о BMW

www.bmw.ru



**С удовольствием
за рулем**